


01 / ÜBERSICHT

CT-Baitboat Kamera System

bis 30 m Tiefe | Infrarot zuschaltbar

Übersicht über die Kamera-Schalter, die Monitorbedienung und die Anschlüsse.

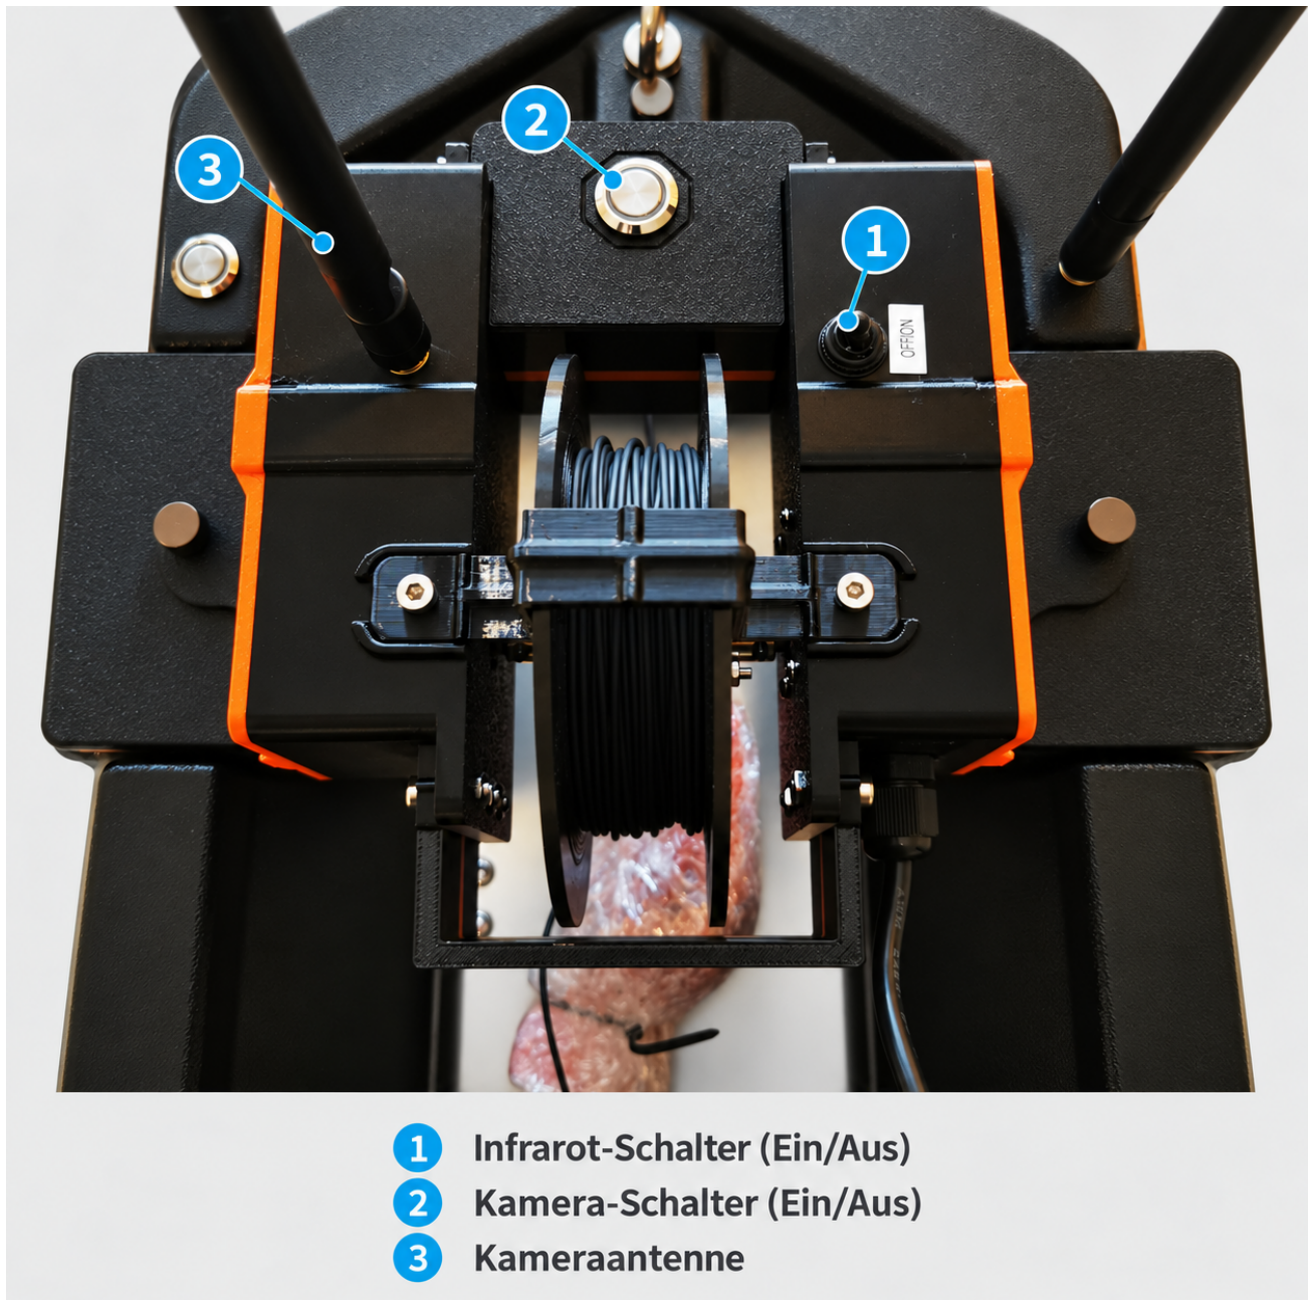

Die Markierungen zeigen den **Infrarot-Schalter (1)**, den **Kamera-Schalter (2)** und die **Kameraantenne (3)**. Kamera und Infrarot werden über die jeweils markierten Ein/Aus-Schalter bedient.

02 / MONITORBEDIENUNG

Das Bedienfeld

Die vier Pfeiltasten werden von links nach rechts gezählt.



Taste	Funktion
▲ 1. Pfeil von links	Kamera aufwärts bewegen
▼ 2. Pfeil von links	Kamera abwärts bewegen
◀ 3. Pfeil von links	Video-Rücklauf bei der Wiedergabe
▶ 4. Pfeil von links	Video-Vorlauf bei der Wiedergabe
OK / +	Im Menü nach links navigieren
–	Im Menü nach rechts navigieren
MENU	Untermenü öffnen

● Rote POWER-Taste - Ein- und Ausschalten

EINSCHALTEN

Zweimal nacheinander länger drücken.

AUSSCHALTEN

Zweimal kurz hintereinander drücken.

03 / BILDSCHIRMMENÜ

Das Menü auf Deutsch

Deutsche Beschriftung und die Originalbezeichnungen im Gerät.




Original	Deutsche Beschriftung
PAIRING	KOPPELN
PICTURE	BILD
MIR-FLIP	SPIEGELN
MODE	MODUS
CAM-SETUP	KAMERA-EINST.
SYSTEM	SYSTEM
PLAY	WIEDERGABE
RECORD	AUFNAHME
SPLIT (im Modus-Symbol)	TEILEN

KAMERA 1: Kamerakanal · **TEMP.:** Temperatur in °C · **TIEFE:** Tiefe in Metern

04 / ANSCHLUSS

USB-Ladebuchse

Der Anschluss zum Laden des Monitors.

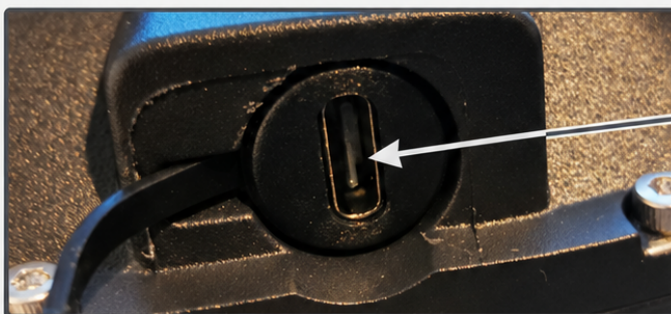

Ladebuchse USB


Ladebuchse USB

Die USB-Ladebuchse dient zum Laden des Monitors. Der Pfeil im Detailausschnitt zeigt auf den Anschluss.

05 / AUFNAHMEN SPEICHERN

Micro-SD-Kartenslot

Zur Aufnahme von Videos und Bildern.

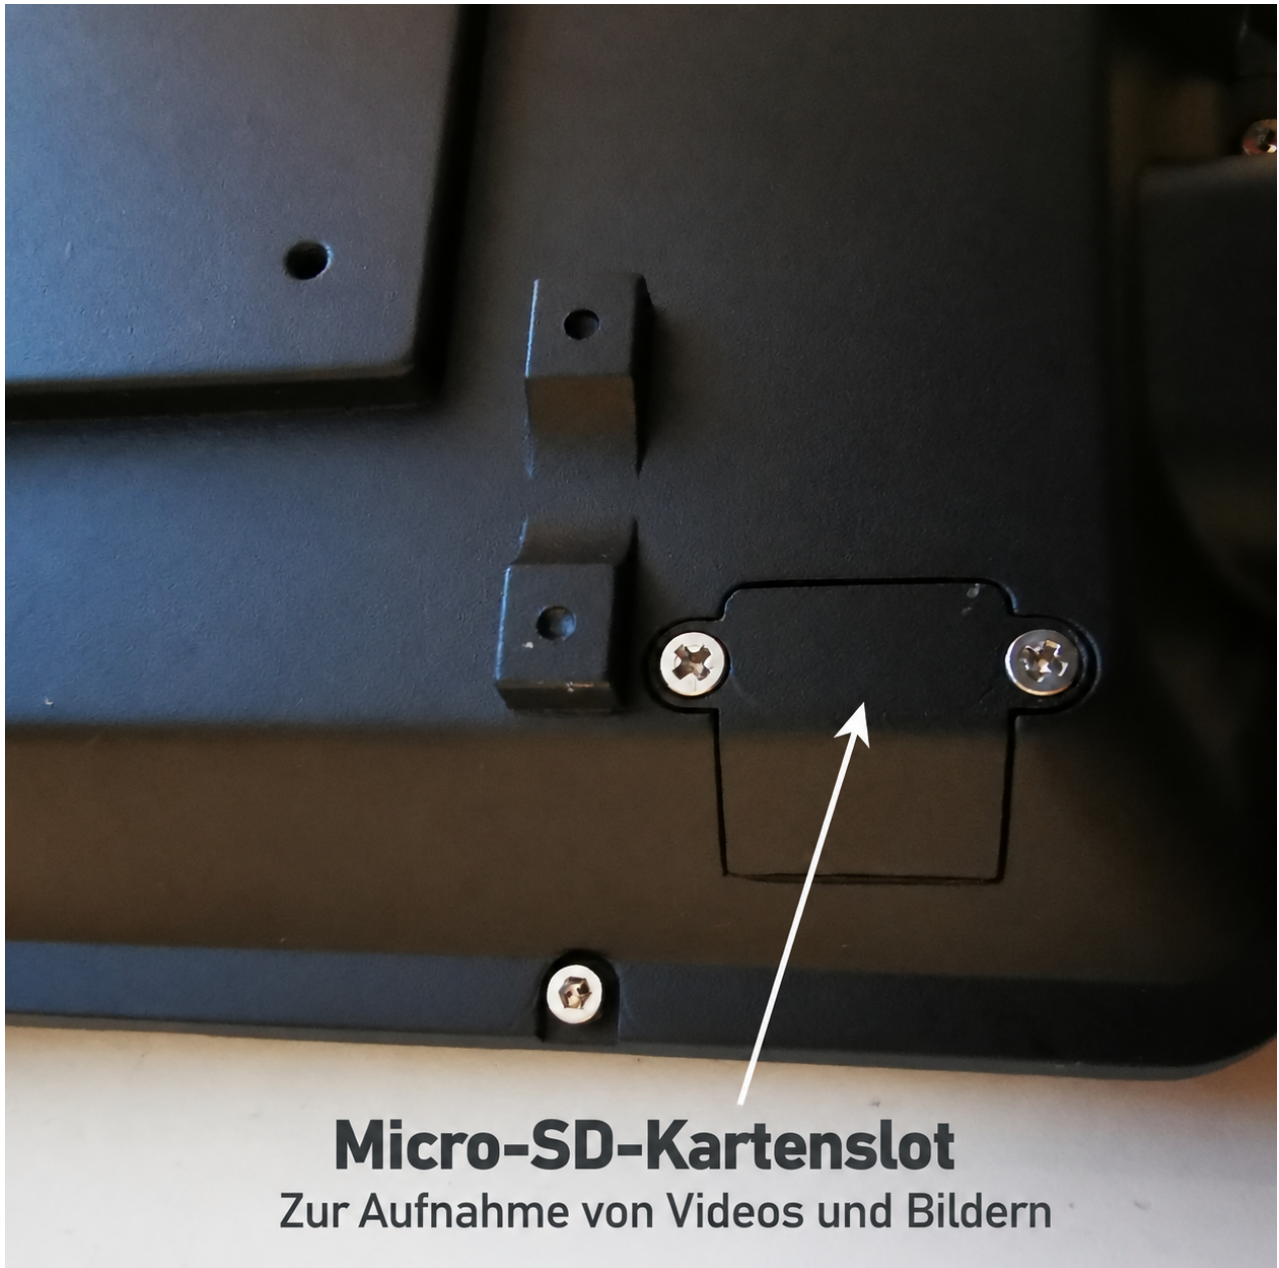

Videos und Bilder speichern

Der Micro-SD-Kartenslot befindet sich hinter der markierten Abdeckung. Hier wird die Speicherkarte für Video- und Bildaufnahmen eingesetzt.